DJ-G40 VHF FM HANDY TRANSCEIVER VHF FM HANDY TRANSCEIVER DJ-G10

取扱説明書

ALINCOトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させて効果的にご使用いた だくため、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお 読み下さい。またこの取扱説明書は必ず保存下さい。 ご使用中の不明な点や不異合が生じた時お役に立ち ます。

本機は日本国内専用のモデルですので、外国で使用することはできません。

Pルインコ電子株式会社

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

7.オプション機能	53
7-1 トーンスケルチ	
8.故障とお考えになる前に	
9.保 守	56
9-1 P79-サービス ····································	58
9-2 バックアップ···································	
10.申請書の書き方	·····57
11. 送信機系統図	58
12.バンドの区分について	59
13.オプション	59
14 定 格	en

目 次

	.]


	.]
	- 2
***********	4
	4
	5
	. 7
	. 9
•••••	

	12
	13
	-17
	.17
	.20
••••	

·····	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	• • • •


1.ご使用の前に

1-1 ご注意

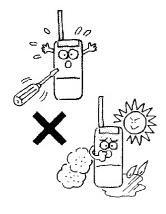

- ◆ケースをはずして内部に手を触れないで下さい。
- ●乾電池の士、一を正しい方向に入れて下さい。
- 付属のアンテナを完全に取りつけてお使い下 さい。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所は避けてご使用下さい。
- ◆外部電源には必ず専用のアクティブフィルター付シガライターケーブル(EDC-36)をお使い下さい。

1-2 電波を発射する前に

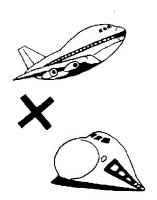

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局が 運用されています。これらの無線局の近くで電 波を発射するとアマチュア無線局が電波法令を 満足していても、思わぬ電波障害を起こすこと がありますので、移動運用の際には、十分ご注 意下さい。


特に次のような場所での運用は原則として行な わず、必要な場合は、管理者の承認を得るよう にしましょう。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用 無線局及び中継局周辺など。


2.付属品について

開梱しましたら付属品の確認をして下さい。


- ① アンテナ
- ② 乾電池ケース
- ③ベルトクリップ (ビス2本)
- ④ ハンドストラップ
- 取扱説明書
- 保証書

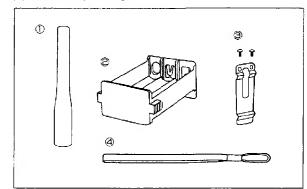

付属品の取付け方

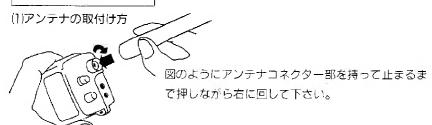

(2)ベルトクリップの取付け方

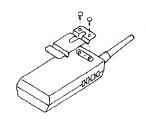



付属のベルトクリップをビス 2 本で本体の後側に図のよう に取り付けます。

(3)ハンドストラップの取付け方



電池のセット

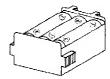

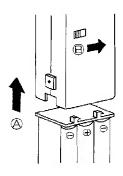

- 1.バッテリーケース内の⊕、⊕の印に従い市販の単 三乾電池6本を入れます。
 - (長時間運用のためにはアルカリ乾電池のご使用をおすすめします)
- 2.左図のようにバッテリーケースのツメを本体後面 に合わせ、バッテリーケースを挿入します。(②) 入りきるとカチッという音がします。
- 倒ツメが逆方向になっていると入りません。無理に押込まないで下さい。

取りはずし方

バッテリーケースロックを右に押すとケースが外れます。(⁽⁾⁾


オプションのニッカドバッテリーEBP-30N/ EBP-31N/EBP-32Nも同様の方法で着脱できます。

電池寿命を長くするために…

- ●バッテリーセーブ機能をONにする。(P40)
- ●使用しない時は電源を切っておく。オートパワーオフを設定しておくと、電源の切り忘れを防ぐことができます。(P39)
- ●送信時間はできるだけ短くする。
- ●近距離の交信はLOWパワーで行う。

3.各部の名称と機能


3-1 上面操作部

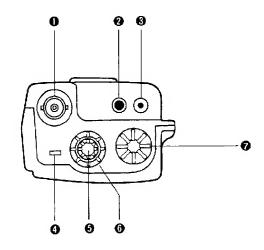

ページ

0	アンテナ コネクター	付属のアンテナを接続するためのコネクターです。 BNCコネクターを使用すれば外部アンテナを接続できます。	2
0	SP端子	当社オプションのスピーカープラグ接続端子です。	
6	MIC端子	当社オブションのマイクプラグ接続端子です。	-
0	ON AIR/BUSY ランプ	信号を受信すると緑色に点灯し、 PTT キーを押して 送信中は赤色に点灯します。	10 11
6	電源/ボリューム ツマミ → 🏭 [VOL]	電源のON/OFFおよび音量調整のツマミです。右に回すと電源が入り、さらに回すと受信音が大きくなります。	
6	スケルチツマミ → 🔓 SQL	無信号時の "ザーッ" という音を消去するツマミです。 右に回すと "ザーッ" という音が消えます。	10
0	ダイヤルツマミ (i)	運用周波数の設定やメモリーチャンネルの切り換えや その他各設定の切り換え等を行います。	13

3-2 前後面、側面操作部

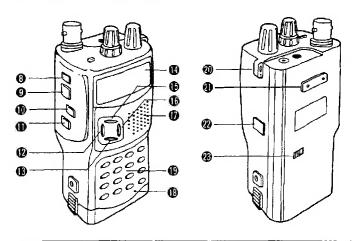

8	ファンクションキー 「FUNC	このキーと他のキーを組み合わせて使用することにより、いろいな機能を呼び出すことができます。 VFOモードでこのキーを押している間メモリーチャンネルNoが表示します。	
0	PTT#-	このキーを押している間、送信状態になります。	11
•	LOW PTT	このキーを押している間、設定のパワーとは無関係に LOWパワーで送信します。	11
•	MONI∙BS ≠- [MONI]	このキーを押している間、「 SQL 」ツマミの位置にかかわらず、ツマミを左に回しきった時と同じ動作になります。(トーンスケルチ、DTMFスケルチ設定中は動作しません) 「トーを押しながら押すとバッテリーセーブ動作をON/OFFします。	
æ	CALL·BAND ‡-	コールチャンネルを呼び出すキーです。 [F] キーを押しながら押すと、メインバンド/サブバンドの切換えを行います。	20 12

[※]PTTとLOW PTTの両方を指して「PTT」と記述します。各設定モードで「PTT」キ ーを押すと、送信はしないで設定を終了します。


⁵ ***FUNC** キーは**F**キーと記述します。

ペーシ

13	∨/M·MW ‡−	このキーを押すとVFOモードとメモリーモードが切換わります。 「F」キーを押しながら押すとメモリーChの登録、消去を行います。	17 { 19
•	LCD表示部	各機能の動作、状態を表示します。	7 8
(LAMP·SPLIT ‡-	このキーを押すとLCDランプが 5 秒間点灯します。 F キーを押しながら押すとスプリット動作を行います。	36 { 38
(SCAN·PO ‡-	このキーを押すとスキャン動作を行います。 「F」キーを押しながら押すと送信出力パワーが切換わります。	11 21 - 23
0	スピーカー	薄型スピーカーが内蔵されています。	
10	マイクロホン	マイクロホンが内蔵されています。	
©	キーボード	周波数、DSQコードの入力を行います。 「トキーを押しながら押すといろいろな機能を実行します。	
Ø	ハンドストラップ 取付穴	付属品のハンドストラップを取り付けて下さい。	5
4	ベルトクリップ 取付穴	P2 を参考に付属品のベルトクリップを取り付けて下さい。	2
@	DC-IN	13.8Vの外部電源接続端子です。 当社オプションのアクティブフィルター付シガライタ ーケーブル(EDO-36)を必ず使用して下さい。	
4 8	バッテリーケース ロック	電池交換はP3を参考にして下さい。	3

[※]各キーの上·下·左·右の青字は**F** キーを押しながら操作した時の機能です。

3-3 表示部

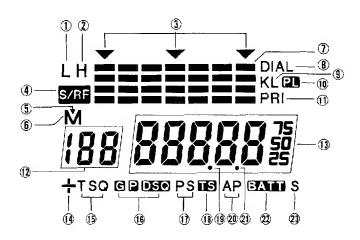

			ページ
①	L	送信出力LOWパワー設定時、点灯します。	11
2	Н	送信出力HIGHバワー設定時、点灯します。	11
3	· · ·	スプリットモード中は 3 つとも点灯し、チャンネルス コープ中はいずれか 1 つが点灯します。	24 36 \$ 37 30
4	S/RF	送信中やスケルチが開いている時に点灯します。	10
(5)	▼ .	▼が点灯しているメモリーは、メモリースキャン中に スキップされます。また、DSQコード設定中の点灯は 受信を許可するコードを表します。	23 43
6	М	メモリーモードであることを表します。	17~19
1		送信、受信の強さをレベル表示します。	10 24 11 30
8	DIAL	点灯中に F キーを押しながら送信するとオートダイアルメモリーのコードを送出します。	49 { 51
9	KL	KL キーロック状態を表します。	
10	PL	PTTキーロック状態を表します。	39

ページ

10	PRI	プライオリティ中に点灯します。	
12	188	メモリーNnを表示します。 	17 } 19
13)	88888	送受信周波数、オフセット周波数、トーン周波数、チャンネルステップ、DSQコード、DIALコード等を表示します。	
10	+	シフト方向(+、-)を表示します。	33
(13)	TSQ	ト ンエンコ ダ、トーンスケルチの設定状態を表示します。	34 53 35 54
16	GPDSO	PDSO DSQ運用状態を表します	
Ð	PS	PS 点灯中のスキャンはプログラムスキャンです。	
18	点灯中のスキャンはタイマースキャンです。 最初に電源を入れた時にはTSは点灯しています。		21 } 23
19		送受信周波数オフセット周波数を表示している時の MHzデシマルポイントです。 スキャン中は点滅します。	28 29
(20)	AP オートパワーオフ設定中に点灯します。		39
20	トーン周波数を表示している時のHzデシマルポイントです。		34 54
22)	BATT 電池、バッテリーの容量が少なくなった状態を表します。		39
23	S	S バッテリーセーブ設定中、点灯します。	

^{**}本説明書では各操作の説明にある表示はDJ-G40のものですが、周波数以外はDJ-G10も同じです。

3-4 キーボード

(青文字機能)

	Fキーを押さ	ないとき	ページ	F キーを押しながらのとき	ページ
TONE	数字1の入力			トーンエンコーダ/デコーダ、ト ーン周波数の設定	34 53 35 54
OFF SET	数字2の入力			シフト方向、オフセット周波数の設定	33
AEV 3	数字3の入力			シフト、スプリットのリバース動作	36 37
WAIT	数字4の入力			DSQコード送出までの時間設定	48
SKIP (5)	数字5の入力		15	メモリースキップ	53
SEARCH 6	数字6の入力			チャンネルスコープ	24~30
K.PL	数字7の入力			キーロック、PTTロック	3B 39
TMS (B)	数字 8 の入力			タイマースキャン設定	51
AP0	数字 9 の入力			オートパワーオフ設定	39
STEP	数字』の入力			チャンネルステップ周波数設定	16
MR.▼	周波数、メモリー No.のDOWN	DTMFコード *の入力	14	VFOモードでのメモリーMの DOWN	18
MR 4	周波数、メモリー NaのJP	DTMFコード =の入力	17	VFOモードでのメモリーNa.の UP	10
PRI PRI	プライオリティ動作	DTMFコード Aの入力	31 32	プログラムスキャンスタート	22
DIAL M B	レピ タ 運用設定 (G40のみの機能)	DTMFコード Bの入力	35	オートダイアラー設定	49 50
M-V	周波数入力の1桁 訂正	DTMFコード Cの入力	15	メモリーシフト	19
DSQ SET (D) (D PDSQ	DSQモード設定	DTMFコード Dの入力	41 5 48	DSQコード設定	42

[・]**PTT** キーを押しながら**F**キーを押すとDTMFコードが送出されます。


[・]グラ、マイン キーにより周波数やメモリーチャンネルを変えるとき、押し続けると連続して変化します。

4.基本の使いかた


4-1 受信する

受信の手順

1. 電源ONと音量調整

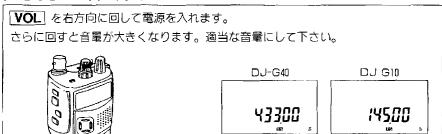


2. スケルチを調整する。

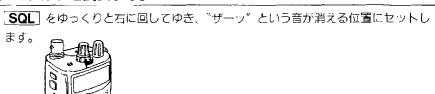

3. 周波数を設定する。

P13「VFOモードでの周波数設定方法」に従って希望の周波数に設定して下さい。 信号を受信するとスピーカーから音声が聞こえます。

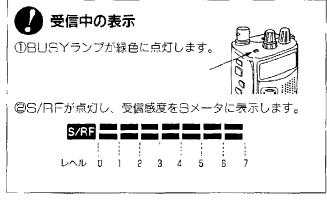



4-2 送信する

送信の手順

1. 周波数を設定する

P13「VFOモードでの周波数設定方法」に従い、周波数を設定して下さい。

2. 送信する

「PTT」キ を押し、本体前面部のマイクロホンに向かって話します。




送信中はON AIRランプが赤く点灯します。

送信が終わったら**PTT** キーを離して下さい。 受信に戻ります。


送信出力の切換えかた

送信バワーは3段階に設定できます。

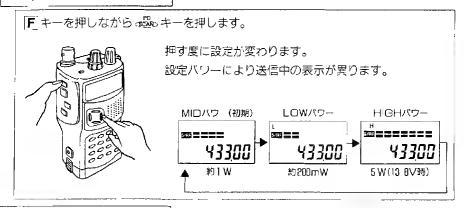

LOWパワーで送信する

設定パワーにかかわらずLOWパワーで送信します。

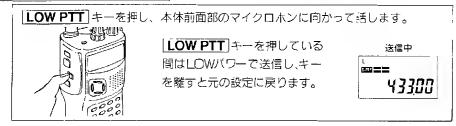

4-3 メインバンドとサブバンドについて

DJ-G40/DJ-G10はメインバンドとサブバンドの2つの周波数帯が使用できます。メインバンドでは送信と受信ができますが、サブバンドでは受信しかできません。

	メインバンド 送受信範囲	サブバンド 受信範囲
DJ-G40	430.00~439.995	144.00~145.995
DJ-G10	144.00~145.995	430.00~439.995

(単位: MHz)

サブバンドを受信する

① 30% キーを押してVFOモードにします。 MやCが点灯している時はバンド帯はそのままで、 VFOモードになります。

◎Fキーを押しながら る キーを押します。

43<u>300</u>



サブバンド受信に変わります。

14500

(解)除)もう一度同じ操作をするとメインバンドに戻ります。



▲ サブバンド操作

- **PTT** キーを押しても送信できません。"OFF" が表示されます。
- ・トーン設定、シフト設定、DSQ設定、スプリット (リバース)設定はできません。無効音が鳴ります。

oFF

4-4 VFOモードでの周波数の設定方法

本機にはVFOモード、メモリーモード、コールモードの3つの運用モードがあります。 最初に電源を入れた時に表示されるのがVFOモードで簡単に周波数を変更したり、各種 機能が設定できます。VFO周波数の設定にはダイヤル(値)による方法、UP/DOWNの キーによる方法、ダイレクト入力の3つの方法があります。

ダイヤルで周波数を設定する


1. VFOモードにする

他のモードなら下の"運用モードの切換え"に従ってVFOモードにします。

VFOモードは周波数の左にMもOも点灯しません。

43300

2 チャンネルステップ単位で変化させる

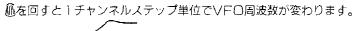




右に回すとUPし、左に回すとDOWNします。 チャンネルステップの初期値は20kHzです。 変更の方法はP16をお読み下さい。

MHz単位で変化させる

「下キーを押しながら心を回すと↑MHZ単位で周波数が変わります。



右に回すとUPし、左に回すとDOWNします。

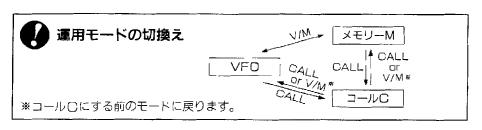


UP/DOWNキーで周波数を設定する


1. VFOモードにする

P13 "運用モードの切換え" に従ってVFOモードにします。

2. チャンネルステップ単位でUPする

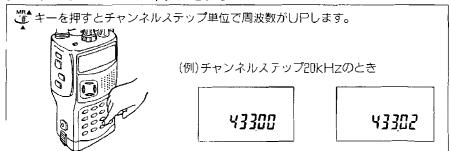

3. チャンネルステップ単位でDOWNする

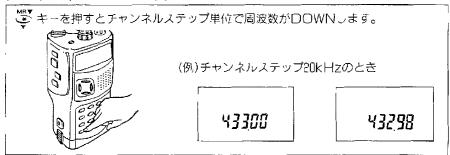



UP/DOWNキーのリピート機能

※ キーは0.5秒以上押し続けると設定が連続して変化します。周波数の設定時以外でも同様です。

キーボードを使って周波数を設定する

1. VFOモードにする

P13 "運用モードの切換え"に従ってVFOモードにします。

2. 周波数を入力する

(例) 435,00MHZをセットする(チャンネルステップ20kHz)

100MHz台から順に4-3-5-0-0を入力します。

MkHz台を入力すると少し長くピー音が鳴り 設定が完了します。

43500

下記の範囲内の周波数が入力できます。

DJ-G40 430.00MHz~439.99MHz (サブバンド設定時にはサブバンド

DJ-G10 144.00MHz~145.99MHz 側もダイレクト入力ができます。)

(注 意) 周波数入力開始後5秒間操作がないと周波数入力をキャンセルし、元の周波 数に戻ります。

完了音(ビー)が鳴るのを確認して下さい。



) チャンネルステップによる入力方法

チャンネルステップによっては Lkl lz台の入力が必要な場合、またInkHz台で入力を 受け付けないキーがあります。

- 1 kHz台まで入力して下さい。1 kHz台は「**5** 以外の入力は () になり 5 kHz

ます。

10kHz 10kHz台で入力完了。

10kHz台で入力完了。10kHz台は 4 9 の入力は無効です。 12.5kHz

20kHz 10kHz台で入力完了。

25kHz 10kHz台で入力完了。10kHz台は**(0) (2 (5) (7)**のみ入力できます。

50kHz IUKHz台で入力完了。



入力途中のキャンセル 入力中**に**キーを押すとひとつ前に戻ります。又、 「PTT かるが、キーを押すと、元の周波数に戻ります。尚、入力の途中で5秒 以上入力がないと、元の周波数に戻ります。

チャンネルステップを変更する

チャンネルステップ周波数はVFO周波数、オフセット周波数(P33)、スキャン(P21)、チャンネルスコープ(P24)時の基本単位となる周波数です。初期値は20kHzですが、変更することができます。

①VFDモーベで、「FIキーを押しながら③サーを押します。



チャンネルステップ設定モードになり、現在の設定値が表示されます。(単位KHZ)

メインバンド/サブバンドは 別々に設定できます。

200

◎前、響、響キーにより、以下のいずれか選べます。

5.0 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 50.0 (KHZ)

(終了) 恐、「F キーと で、「PTT キーのいずれかを押します。
メソバンド (F) キーとでキーを押すとトーン設定モードに、「F キーと のみ 「でき キーを押すとオフセット設定モードになります。

(注意)メモリーモードやコールモードでは動作せず、無効音が鳴ります。



周波数の補正について

チャンネルステップ変更や周波数タイレクト人力の直後に「ステップ周波数分UP/DOWNすると、自動的に周波数が補正される場合があります。

(例)チャンネルステップ 10kHzで433.21MHz時にステップを20kHzに変更した場合

→ 1 ステップUPすると433.22MHzになる。

5.メモリーモードとコールモード

5-1 メモリーチャンネルの使いかた

よく使う周波数や運用設定をメモリーチャンネルに登録しておくと、簡単に呼び出するとかでます。本機には以下のメモリーがあります。

メモリ №	内	容	初期値
ch 0 ~79	メモリーチ	チャンネル	なし
H, L	プログラム エッジ周波		DJ-G40 433.00MHz
С	コールチ	ャンネル	DJ-G10 145.00MHz

メモリーに登録できる情報


ません。VFOデータ

を表示します。


- ①受信周波数
- ②シフト方向
- ③オフセット周波数
- ④トーン設定・周波数 ⑤DSQ設定

メモリーチャンネルデータの呼び出しかた

1. メモリーモードにする

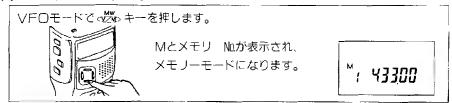

2. メモリーMaを選択する

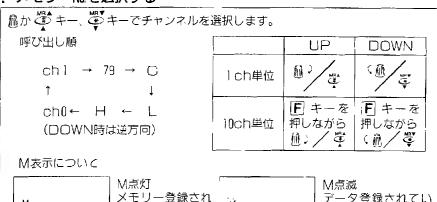



in 43600

□○、L、Hの時10ch単位のUP/□○WNは受付けません。

ます。

たデータを表示し | 一次 43300

メモリーChにデータを登録する


工場出荷時にはメモリーch®~79にはデータが登録されていません。 メモリーchを運用するにはまずデータの書き込みを行って下さい。

1. 周波数を設定する


VFOモードで登録したい周波数に設定して下さい。

その他シフト方向、オフセット周波数、トーン周波数等を必要に応じて設定して下さい。

2. メモリーchを選ぶ

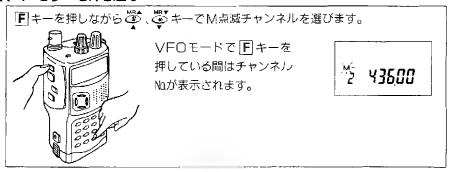

3. メモリーに登録する

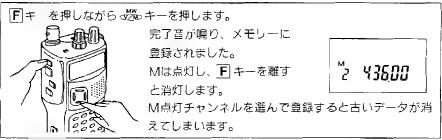

メモリーモードでの登録のしかた

メモリーモードでM点滅時(メモリーChにテータがないことを表します)に下キーを押しながら。愛いキーを押すと表示データかメモリー登録されます。Mは点滅から点灯に変わります。

メモリーデータを消去する

- 1. メモリーモードにする
- 2. メモリーchを選ぶ

メモリーモードで消去したいメモリーcn(M点灯)を選びます

3. データを消去する

F キーを押しながら。 を押します。

完了音が鳴り、データか消去されました。 周波数等の表示はそのままでMが点滅します。もう一度「アキーと ^{の数} キーを押すとデータが再登録 されます。

₩² 43<u>6</u>00

(注意) データ消去後、チャンネルを変えたり、他のモードに変えたりするとデータの 再登録はできません。 VFOデータが表示されます。

メモリーデータをVFOに移す

メモリーモードで下キーを押しなからといキーを押します。



Mo 43530

43530

メモノーデータがVFOにコピーされ、 VFOモードになります。

注意 現在のメモリーチャンネルにデータがない場合は無効音が鳴り、動作しません。

5-2 コールチャンネルの使いかた

呼び出し周波数(コールチャンネル)を運用するモードです。

コールチャンネルはメモリー〇に記憶されており(P17)通常のメモノーと同様に使うことができます。

コールチャンネルの呼び出しかた

VFO又はメモリーモードで ^{CMS}キーを押します。



Cが表示し、コールモードになります。

工場出荷時周波数

DJ-G40 433.00MHz

DJ-G10 145.00MHz

c 43300

GALLモードで いまーか 。 キーを押すと元のVFOかメモリーモードに戻ります。

コール周波数を変更する

1 周波数を設定する

VFOモードで新しいコール周波数を設定して下さい。

2. Cチャンネルを選ぶ

F キーを押しなから か な キーを□チャンネルが表示されるまで押します。



" E 43350

3. メモリーに登録する

F キーを押しながらる機・キーを押します。

6 各機能の使いかた

6-1 スキャン

スキャンとは周波数やメモリーChを自動的に変化させ、信号の出ているチャンネルを探 す機能です。スキャンには次の3種類があります。

■バンドスキャン

バンド内の全範囲をスキャンします。

■プログラムスキャン

バンド内の指定範囲をスキャンします。

エッジ周波数はメモリーH(上限)とし(下限)に記憶しておき ます。(周波数がL≧Hの時バンドスキャンになります。)

■メモリースキャン

 $X = U - ch(0 \sim 79)$ をスキャンします。

いずれも最後にUP/DOWN操作した方向にスキャンを行います。

スキャン再開条件を設定する

スキャン動作中でも設定可能です。

信号を受信するとスキャンは一時停止しますが、再開する条件は2種類あります。



キーを押す度にスキャン再開条件が切換わります。

●タイマ スキャン スキャン停止後、5秒経過する か 5 秒以内に信号がなくなる とスキャン再開します。

43300

工場出荷時はタイマー スキャンです。

●ビジースキャン 信号を受信している間、スキャン 動作が止まります。信号が2秒 途切れるとスキャン再開します。

43300

バンドスキャン

バンド内の全範囲をスキャンします。



テシマルポイントが点滅 し、チャンネルステップ単 位でスキャンを行います。

バンドスキャン中

43300

ストップ 🚧 🔊 、🗫 、 PTT キーのいすれかを押します。

プログラムスキャン

メモリーLとHの間をスキャンします。

1. 下限周波数(L)を設定する

①VFOモードで下限の周波数を設定します。

②Fキーを押しながら ♥ キーでメモリーLを選びます。

③ **F** キーを押したまま。**※** キーを押します。



™ L 432<u>8</u>0


2. 上限周波数(H)を設定する


同上の手順でメモノーHに上限周波数を登録します。

™ н Ч**3**320


注意 同一バンド内で、必ずメモノ Hの周波数がメモリーLより大きくなるよう に設定して下さい。それ以外の場合はバンドスキャン動作になります。

3. スキャンの開始と終了

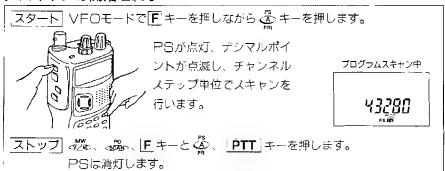

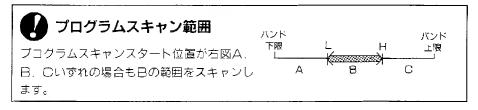





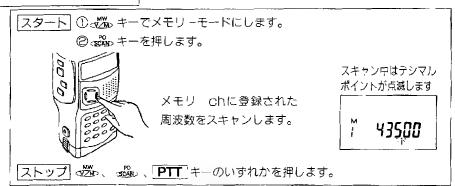


スキャンしないチャンネルの設定(スキップ)

メモリースキャン時にスキャンされないChを設定できます。

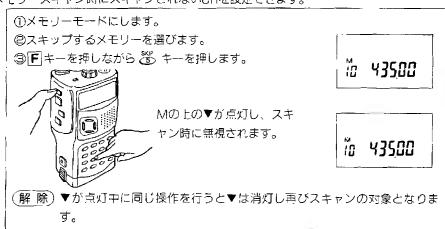

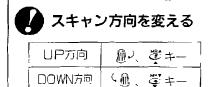

スキャン中に上記の操作を行うとスキャン方向が変わります。

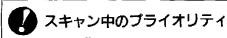

スキャン中に(論) キーを押すとプライオリティが同時に動作します。(P32)

注 意)DSQが設定されていてもスキャン中、スケルチは一時的に解除されます。

6-2 チャンネルスコープ

チャンネルスコープとは周波数表示チャンネルを受信しながら、周辺のチャンネルの受信状況をレベル表示する機能です。

(通常受信時)



Sメーター横方向に 7 レベルで表示します。

〈チャンネルスコープ中〉



表示周波数(▼点灯)を中心に7波の受信レベルをタテ方向に4レベルで表示します。


- ●表示周波数をセンター周波数(センターチャンネル)といいます。
- ●センター周波数を5秒間受信する毎に上下各3波のレベル表示を更新します。

チャンネルスコープには次の2種類あります。


- ■VFOチャンネルスコープ
 チャンネルステップ単位でレベル表示します。
- ■メモリーチャンネルスコープ 陸り合ったメモリーchの周波数をレベル表示します。

VFDチャンネルスコープ

1. チャンネルスコープの開始と終了

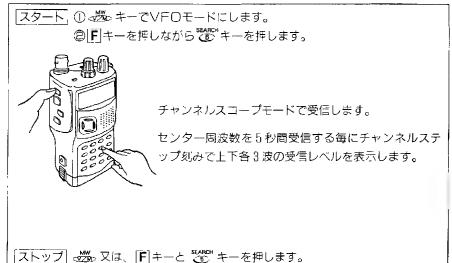

2. レベル表示の見方

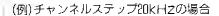





上下各3波の表示は 5秒おきに更新され ます。

●バンドの範囲をこえるチャンネルはレベル表示しません。



_=≣≛ ४३<u>९</u>९८

8. センター周波数を変更する

● 觚を右に回すか 響キーを押すとチャンネルステップ分センター周波数がUPし、 觚を左に回すか 響キーを押すとDOWNします。







7波のレベル表示は1つずつ左右にずれます。

● F キーを押しながら艫を右に回すとセンター周波数が 1 MH2UPし、左に回すとDOWNします。



-=_<u>Ĭ</u>≣=-43408


- -= **E**-43<u>3</u>08

新しいセンター周波数を中心に7波のレベルを表示します。

注意)チャンネルスコープ中はキーボードによる周波数入力はできません。


メモリーチャンネルスコープ

1. チャンネルスコープの開始と終了

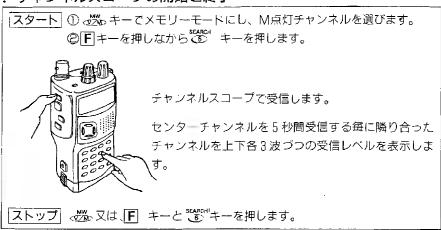

- (注: 薏) M点滅チャンネルやメモリースキップ指定チャンネルメモリーC、II、 H チャンネル表示中にスタート操作を行っても無効音が鳴り、チャンネルス コープモードにはなりません。
 - ●メモリーチャンネルの上限、下限をこえるレベルは表示しません。

2. レベル表示の見方

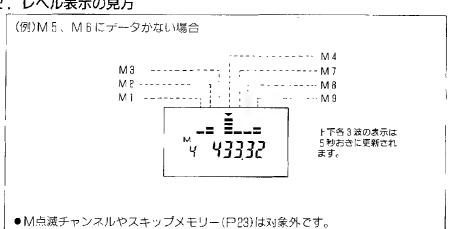

2. センターチャンネルを変更する

ณ を右に回すか 🏝 キーを押すとセンターチャンネルか UPし、 🛍 を左に回すか. 響 キーを押すと□□WNする。




7波のレベル表示は1つずつ左右にずれます。

スコープモードでの操作 VFOスコープ、メモリースコープに共通です。

1. センター周波数(チャンネル)の受信時間を変更する

センター周波数の受信時間は、スコープ受信開始時は5秒に設定されていますが、一時的 に変更することができます。

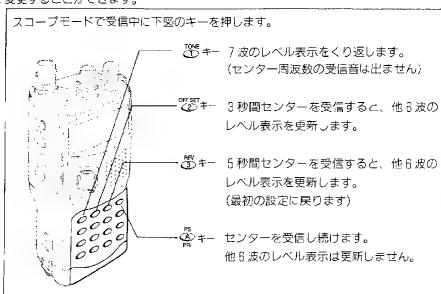

- ●信号の有無にかかわらず指定した時間、センター周波数で受信します。
- ●受信時間の変更はスコープを終了するまで有効です。 スコープを終了すると、5秒受信に戻ります。

スコープモードで送信する

スコープ中に **PTT** キーを押すとセンター周波数*ご*送信します。



送信中は7波のレベル表示 を中断し送信出力を横方向 に表示します。

受信中 43300

> 送信中 5/RJF 43300

PTT キーを離すと再びスコープモードで受信します。




スコープ モード受信時の注意

- ●DSQ(P41)が設定されていても、チャンネルスコープ中はスケルチは一時的に解 除されます。
- ●センター周波数で受信している時、時々音声が途切れることがあります。これは5秒 (または3秒)に1回周辺チャンネルのレベル表示を更新しているためです。

VFロチャンネルスイープスキャン

スイープスキャンとは周波数を切りかえなから、各チャンネルの受信レベルを順に表示 する機能です。音声は聞こえません。


1. バンドスイープスキャンの開始と終了

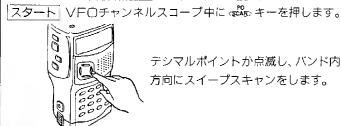

デシマルポイントか点滅し、バンド内を最後に操作した 方向にスイープスキャンをします。

ストップ sch キーか: PTT キーを押すとVFOチャンネルスコープモードに、 aがたキーを押すと、VF口通常受信モードに戻ります。

2. プログラムスイープスキャンの開始と終了

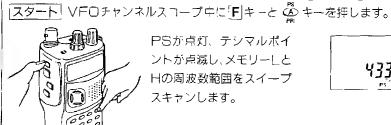


PSが点灯、テシマルポイ ントが点滅し、メモリーしと Hの周波数範囲をスイープ スキャンします。

43300

ストップ Fキーとのキーか skan キー PTT キーを押すとVFOチャンネル スコープモードにのがたキーを押すとVFO通常受信モードに戻ります。


3 レベル表示の見方

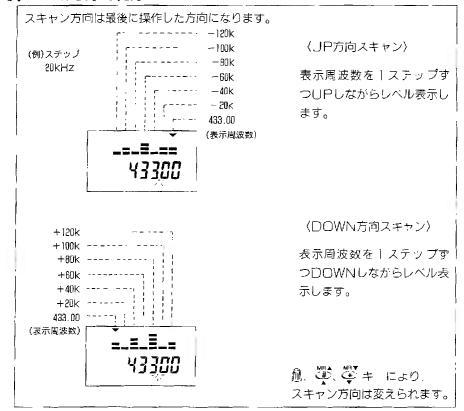

メモリースイープスキャン

メモリー周波数をスイープスキャンします。


1. メモリースイープスキャンの開始と終了

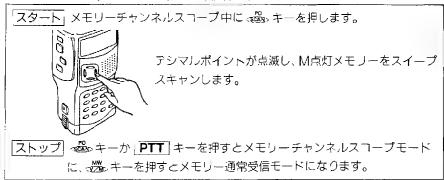

2. レベル表示の見方

スキャン方向は最後に操作した方向になります。


〈UP方向スキャン〉

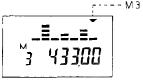

表示メモリーを右端に、番号の小さい方に隣接する6メモリーの受信レベルを表示します。

トチャンネルずつUPしながらレベル表示します。

〈DOWN方向スキャン〉

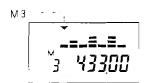

表示メモリーを左端に、番号の大きい方に隣接する6メモリーの受信レヘルを表示します。

| チャンネルずつDOWNしなからレベル表示します。


⑩、♥キーによりスキャン方向は変えられます。

6-3 プライオリティ

表示周波数の他に優先チャンネルを持ち、表示周波数5秒、優先チャンネル0.5秒を交互に受信することをプライオリティ機能といいます。優先チャンネルに信号が入ると受信時間が2秒に延長します。

VFロプライオリティ

VFOモードでプライオリティ操作するとVFOモード5秒、メモリーモード0.5秒を交互に受信します。

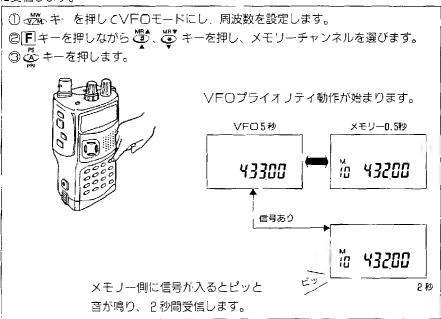

プライオリティ解除


VFDプライオリティ、メモノーブライオリティに共通です。

- 5秒受信側で√3%キーかダキーを押すと解除されます。
- ●0.5秒受信側で**PTT** を押すと解除されます。
- ●解除後は、操作を行った方のモードになります。

(注意)DSDが設定されていても、プライオリティ中は一時的に解除されます。

メモリープライオリティ

メモリーモードでプライオリティ操作するとメモリーモード5秒、VFOモード0.5秒を 交互に受信します。

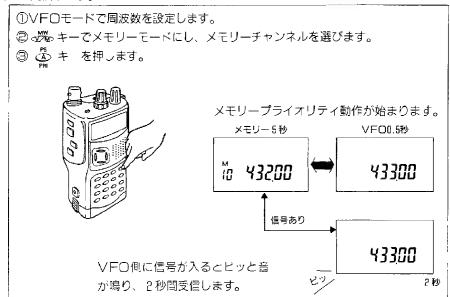

プライオリティとスキャンを同時に実行する


| スタート プライオリティ動作中、5 秒受信息で ぬいキーか | F キー c な キーを押すとスキャンが同時に動作します。
| ストップ プライオリティ・スキャン両万解除 キー プライオリティのみ解除 | PTT 、 ぬい キー スキャンのみ解除 | PTT 、 ぬい キー

(注意) メモノープライオリティ中は[アキーと 🍰 キーを押しても無効です。

R-4 シフト方向とオフセット周波数

受信周波数に対して送信周波数をオフセット周波数ぶんだけ[+]、または[-_方向にシ フトする機能です。

シフト方向を設定する

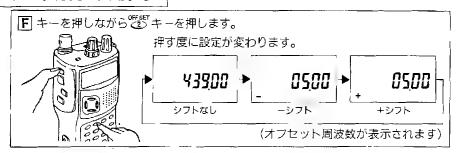

オフセット周波数を設定する


オフセット周波数表示中に右図に従って 設定して下さい。

- ●設定範囲は C~15.995MHz
- 初期值
- 5MHz (DJ-G40)
- 0.6MHz(DJ-G10)

	LP	DOWN
 チャンネル ステップ単位	<u> </u>	
ì MHZ 単位	F キーを 押しながら 心: / 学	F キーを 押しながら (値/等

(終了) 必、 PTT キーを押します。

「F キーと[™]キーでトーン設定モードに、「F キーと[®]キーでチャンネ ルステップ設定モードになります。

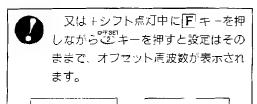

43980

0500



🍱 オフバンドについて

シフト設定時、送信周波数がバンド 範囲外になるとPTTを押しても送 信できません。

OFF

6-5 トーンエンコーダとトーン周波数

トーンエンコーダを設定すると送信時にトーン信号が付加されます。

オプションのトーンスケルチュニット(FJ-16U)を装着した場合はP53を参照して下さ U10

トーンエンコーダに設定する

1. トーンエンコーダモードに設定する



丁が点灯し、トーン周波数 が表示されます。 (初期値88.5円z)

(単位Hz)

RRS

2. トーン周波数を設定する

トーン周波数一覧表 (単位Hz)

71.9 74.4 77.0 79.7 67.0 69.3 82.5 85.4 88.5 91.5 94.8 97.4 100 C 103.5 107.2 110.9 114.8 118.8 123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 151 4 156.7 162.2 167.9 173.8 179 9 185.2 192.8 203.5 210.7 218.1 225.7 233.6 241.8 250.3

(終了) が、「PTT キーを押します。

「FIキーとできょーでオフセット設定モードに、IF キーとでチャン ネルステップ設定モードになります。

3.トーン設定を解除する

トーン周波数表示中にF キーと きょう・キーを押すと Tが消え、解除されます。 オプション装着時は下が消えるまで数回操作して下さい。



| 丁点灯中に下|| キーを押しながら でトーン周波数か表示されます。


43377

885

6-6 レピーターのつかいかた

レピーターとは遠く離れた局どうしの交信 を可能にする無線中継局です。


430MHz帯のレピーターをアクセスするためには88.5Hzのトーン周波数と、「一」方向に5MHzシフトして送信する必要があります。

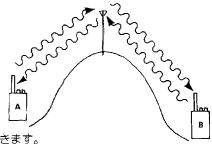

DJ-G40はこれらの設定を簡単に行うことができます。

レピーター運用時の設定をする

」DJ-GIDにはこの機能はありません。

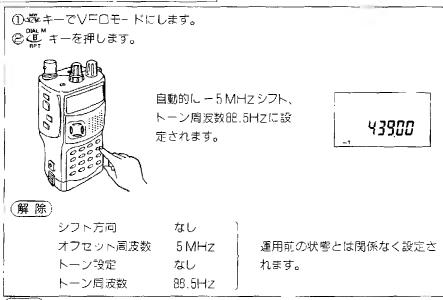


(注意)メモノーモード、CALLモードでは動作しません。

オフセット周波数 5 MHZ、トーン周波数88.5HZ以外に設定していて、レビーターモードに設定し、解除した場合は各々 5 MHZ、88.5HZになります。

6-7 リバース

レピーターを使わずに相手局と交信できるかどうかを調べるために送信周波数と受信周波数を入れ換える機能をリバースといいます。

リバースモードで受信する

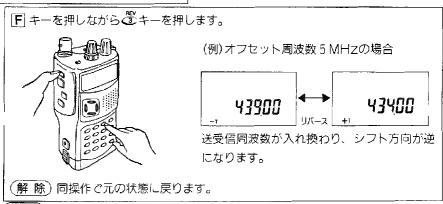


(注意) シフト方向が設定されていない場合や、リバースによりバンド範囲外になる場合は動作しません。無効音が鳴ります。

6-8 スプリット

スプリットとはVFO周波数で受信し、メモリー周波数で送信する機能です。VFOモードでのみ働きます。サブバンド側で設定できません。

スプリットモードで交信する

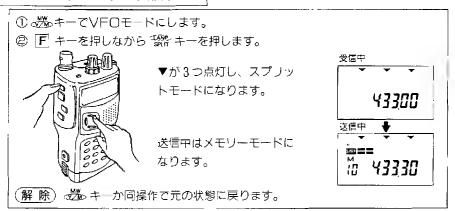



) スプリットモード中の注意事項

- ◆次の操作はできません。無効音がなります。 1 - C 1 + - C
- ●メモリーモードでシフト方向が設定されている場合はシフトをして送信されます。

スプリット リバース

スプリットモードでリバース操作を行うとメモリー周波数で受信し、VFO周波数で送信 します。

スプノット動作中に「日キーを押しながら」
いキーを押します。

スプリットリバースモードになりメモリーモー ドになります。

送信中はVFOモードになります。 シフト方向が設定されていればシフトを行い ます。

in 43330

43300

(解除)同操作を行うとスプリットモードになります。

√‱キーでスプリントレバースを解除しメモリーモードになります。

※クロスバフドデュプレクスを行なう時は、サフバンド側の周波数をメモリーに記憶 させて、メインバンド側をVFOモードにしてスプップトラバース操作を行なって下 さい。

6-9 ディスプレイランプ

ランプを 5 秒間点灯する

♀♀キーを押します。



ディスプレイランプが5秒間点灯しますが、 点灯中に ○ キーを押すとフンプが消えます。

操作中ランプは点灯したままで、操作終了後5秒でラン プは消えます。

ランプを常灯する

☜♀キーを押しながら電源を入れるとランプが常灯します。



点灯中に『翻訳キーを押すと、ランプは消え、もう一度押 すと点灯します。

常灯中、電源を切→入しても常灯のままです。

(解 除)常灯中に ҈╬ キーを押しながら電源を入れるとランプは消えます。 ₩## キーを押すと5秒間点灯します。

6-10 **+-**0 **-**10 **-**0 **-**10 **-**10 **-**0 **-**10

キー操作をロックする

キー操作をロックすることにより、誤って周波数を変えたり、送信を行ったりすることを 防きます。

F. キーを押しながら といまーを押します。




キーを押すたびに設定が変わります。

キーロック(KL点灯)中

PTT 、 MONI 、 ser キーのみ受付けます。 猟も無効です。


PTTロック(PL点灯)中送信できません。

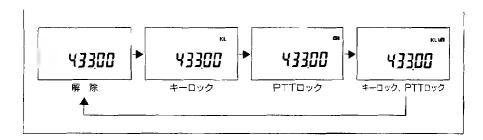

6-11 オートパワーオフ

オートパワーオフとは、30分間操作や受信がなければ自動的に電源が切れる機能です。電源スイッチの切り忘れを防ぎます。

オートパワーオフを設定する

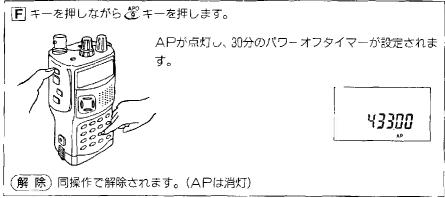

- ■AP点灯から30分間無信号、無操作が続くとメロディ音が鳴ります。鳴り終わると自動的に電源が切れますが、一部の半導体は通電状態にあります。早めに**VOL**を左に回して電源を切って下さい。
- ■オートパワーオフ状態から電源を入れる場合は一度「**VOL** を左に回して電源を切った後、再び電源を入れて下さい。

6-12 バッテリー表示

電池が消耗し、残り容量が少なくなると BATT が点灯します。

電池交換はP3をお読み下さい。


43<u>300</u>

6-13 バッテリーセーブ

バッテリーセーブをONにすると無駄な電池の消耗を防ぐことができます。キー操作や信号のない状態が5 秒続くと、自動的に内部の電源をON(200ms)/OFF(400ms)をくり返します。

初期状態はONに設定されています。


バッテリーセーブをOFFにする

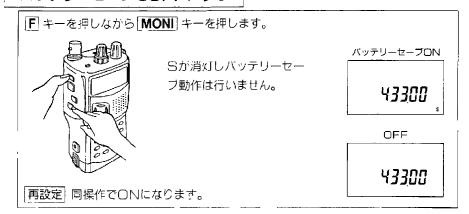

6-14 ビープ音

キーを押した時のピッという音を鳴らないようにできます。

ビープ音をOFFにする

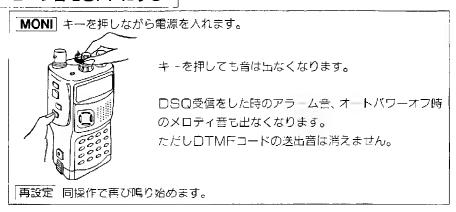


6-15 DSQ(DTMFスケルチ)

DSQ(DTMFスケルチ)とは送信時にDSQコード(DTMFコード)を付加して送信し、これと一致するコードを持った局のみスケルチが開き、交信できる機能です。特定の相手と交信する場合にたいへん便利な機能です。また、DSQで受信した場合、呼び出しがあったことが表示に残ります。

■DSQには次の3種類のモードがあります。


(1)コードスケルチモード

3 桁のコードを送信すると、これと同じコードを持つ局のみスケルチが開きます。トーンスケルチと同じような運用ができます。

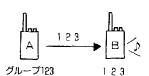


(2)グループベージャーモード

同じグル - プコードをもったグループ全員を呼び出します。自局コードも送ることにより、相手局は誰から呼び出されたかかがわかります。

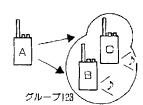

(3)プライベートページャーモード ある特定の局だけを呼び出すことができます。

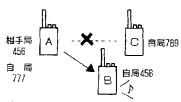

■DSQ=-ド

DSQで送受するコードは以下のものがあり、すべて3桁の数字コードです


コード種別	内容	メモリー名
グループ コ-ド	グループで共通に設定するコードで 8 種類あります。グループページャーモードで交信するために必要です。 またコードスケルチコードを兼用しています。	M1~M8
自局コード	自局個有のプライベ トコードです。 プライベートページャ - 呼び出しを受けるために必要です。	MP
相手局コード	プライヘート呼出しを行う相手局のプライベートコ ードです。	MY

**チャンネルスコープモードでは DSQ 、 DTMF スケルチは、一時的に解除されます。


DSQコードを設定する

DSQモードで送受信する時にはあらかじめDSQコードを設定しておかなければなりません。

1. 設定モードに入る

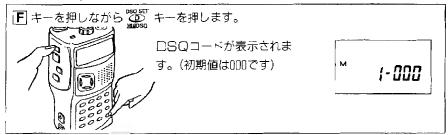

2. コードの種類を選ぶ

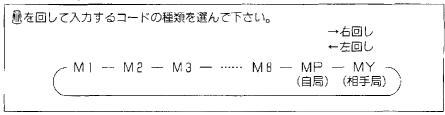

3. コードを3桁入力する

キーボードより数字3桁のコードを入力して下さい。 入力するとMの上の▼が点灯します。

~ 2- 123

4. 設定を終了する



▲ 入力をミスした時は…

F キーを押しながら で キーを押すとコードが000になり、入力位置が先頭に戻ります。


™ 2-000



▲ Mについて…

グループコードM 1 ~M 8 表示中のMの上の▼はそのコードがグループ呼出しを受けることかできるコードであることを表します。


DSQコード設定中に「F」キーを押しながら と キーを押すと▼が点灯/消灯します。

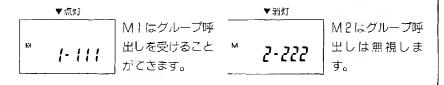


DSQモードを設定する

3つのDSQ交信モードのうちのいすれかを選びます。

① できょうたひにDSQモードか変わります。

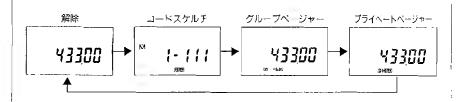

- ◎DSQのみ点灯中に、グループコードが表示されます。
 - ⑩か学、選キーによりM1~M8か選べます。

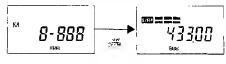

コードスケルチモードで交信する

1. 準備する

- ①P42に従ってグループコードを入力しておきます。
- ② きーを数回押します。



DSQが点灯し、コードが 表示されます。

/- / / / /

⑤ 値か 巻 、巻 キーにより送信、受信するコードを表示して下さい。

[™] 3-333

④ マガンキーを押すと周波数表示に戻ります。

2. 送信する

PTT キーを押すと自動的に最後に表示したグループコードが送信されます。ピポパ音がきこえます。

3. 受信する

最後に表示したグル プコードと一致するコードを受信した時に音声が聞こえます



- ●アラーム音が2回鳴ります。
- ●DSQが点滅します。

キーか PTT キーを押すと点灯に戻ります。



最後の表示コードが自局コードや相手局コードの場合はMIが選択されます。


グループページャーモードで交信する

1. 準備する

①P42に従ってグループコード、自局コードを入力しておきます。



DSQが点灯し、コードを 表示させます。

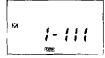

◎ 觚か 🌯 、 🍣 キーにより送信、受信するグループコードを選んで下さい。

④もう一度 (の) キーを押します。「G) か点灯します。



2. 送信する

PTT キーを押すと右の 7 桁のコードが送信されます。




3. 受信する

設定したグループコード(MI~M8)のいずれかと一致するコードを受信した時に音声が聞こえます。

- ●アラーム音が数回鳴ります。
- グループコードが表示されます。
- G が点滅します。

自局コードと一致した時には自動的にプライベート ページャーモードに変わります。

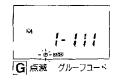



- ●アラーム音は何かキーを押すと止まります。
- **G** または**P** の点滅やコードの表示は、√**%** キーを押すか、送信を行うと元に戻ります。

4. 交信する

一致したコードの表示中に**PTT** キーを押して下さい。 表示しているコードを送出し、応答できます。

プライベートページャーモードで交信する

1. 準備する

①P4Pに従って相手局コード、自局コードを入力しておきます。


② います。キーを数回押します。

PDSQを点灯させます。

.433<u>00</u>

2. 送信する

[PTT] キーを押すと右の7桁のコードが送信されます。

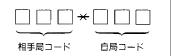

3. 受信する

グループページャーモードと同じ方法で受信します。(P45)

受信したコードが設定したグループコードのいずれかと一致すれば自動的にグループベージャーモードに変わります。

(グループコードより自局コードか優先されます)




4. 交信する

受信コードを表示中に PTT キーを押して下さい。

DTMFコードをマニュアル出力する

DSQモードに設定されていなくても1コードずつDTMFコードを送出できます。

PTT キーを押したままキーボードで送出コードを押します。

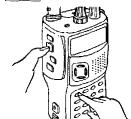

DTMFコードを送り出す間隔は1.5秒以内に行って下さい。



▲ DSQ受信エラー時の表示

グル・プ、プライベートページャーモードで受信中に相手 局コードを受信しなかった時は日が表示されます。

™ E 1-881

グループコード

プライベートベージャ モードの時は前回受信した相手 局コードを表示します。

" E Y-458

前回の相手局コード




DSQ受信時の注意事項

- ◆DSQコード設定時にMの上の▼を消灯したグループコードは受信できません (P43)
- ●DSQ受信中はスケルチが開いた後、信号が途切れても1.5秒以内は交信が可能です。
- ●信号を受信していない時、S/RFが点灯しないようにSQLツマミを調整して下さい。
- MONI キー押下中は一時的にスケルチは解除されます。
- ●バッテリーセーブをONにするとDSQコードを受けにくくなります。 DSQ設定中はバッテリーセーブをOFFにすることをおすすめします。

レピーターを使ってDSQで交信する

通常DSQコ ドは **PTT** キーを押してから約450ms後に送信されます。レビーター運用時はレビーターが中継を開始してからコードが通過するようにDSQコードの送信を約750msに遅らせる必要があります。

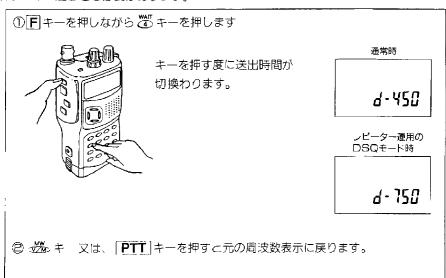


6-16 DIAL機能


あらかじめ記憶しておいたDTMFコードを自動送出する機能です。 本機は5つのDIALメモリーを持っています。

コードをメモリーする


1. 設定モードに入る

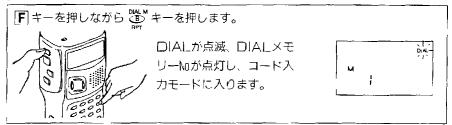

2. メモリーMaを選択する。

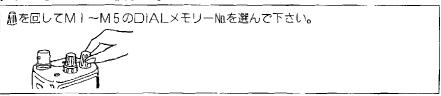


3. コードを入力する

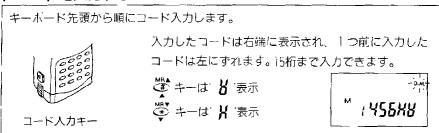

4. 入力を終了する

◇送・、「PTT」、「F キーと は キーを押すと入力を終了します。 送出するメモリーMを選んで終了して下さい。(DIAL点灯します) DIALメモリー送出をしない時はコードの入力されていないメモリーMを選んで下さい。(D'AL消灯します)

入力したコードを修正する

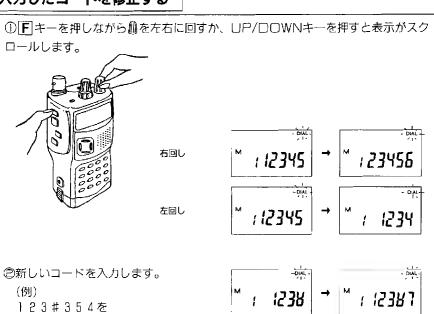



入力をミスした時は…

1 2 3 # 7 5 4 に修正

「下キーを押しながらできましたカリカントコードが消去されます。

м /

先頭から入力して下さい。



ポーズ入力

ポーズを入力するとコード送出間隔が1秒おかれます。

入力中、 \mathbf{F} キーを押しながら \mathbf{O} キーを押すと'ー'を表示 し、ポーズが入力されます。

(ポーズを含めてi5桁まで入力できます)

M 112-34

2と3の間は1秒おいて 送出されます。


DIALメモリーコードを送出する

1. メモリーNuを選択する。

- ② fil でメモリーNoを選択します。
- ③ 水流・キーを押します。
 - DIALが点灯します。

43<u>3</u>00

2. コードを送出する

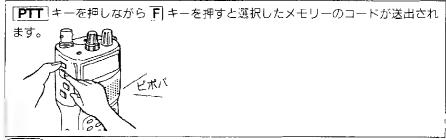


(注意) DIALか消灯している時に上の操作を行ってもコードは送出されません。

6-17 Uセット

ノセット操作を行うと各種の設定やメモリーチャンネルの内容を工場出荷時の初期状態 に戻ります。

リセットする

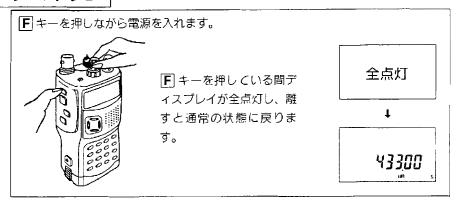

工場出荷時、 リセット時のデータ

	DJ-G40	DJ-G10	
VF□周波数	433.00MHz	¹ 45.00MHz	
チャンネルステップ	20kHz	20kHz	
シフト方向	なし	なし	
オフセット周波数	5 MHz	0.6MHz	
トン設定	なし	なし	
トーン周波数	88.5Hz	88.5Hz	
メモリーchテータ	なし	なし	
メモリーNu]	1	
CALL周波数	433.00MHz	145.00MHz	
スキャン停止条件	タイマースキャン	タイマ スキャン	
プログラムスキャン エッシ周波数	433.00MHz	145.00MHz	
バッテリーセーブ	ON	ON	
DSQ設定	なし	なし	
DSQI-K	000	000	
DIALI-K	なし	なし	
オートハリーオノ	OFF OFF		

7.オプション機能


7-1 トーンスケルチ

オプションのト ンスケルチユニットを装着すると動作する機能です。 トーンスケルチ設定中は自局と同じトーン信号を含む信号を受信した時にスケルチが開き、受信音が聞こえます。

トーン信号は通常は送信時と受信時は同じ周波数ですが、メモリーチャンネル70~79の場合のみ送受別のトーンの周波数を設定することができます。

トーンスケルチに設定する

1. トーンスケルチモードに設定する

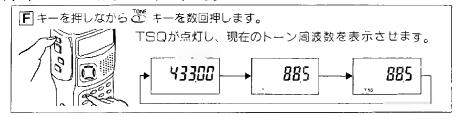

2. トーン周波数を設定する

ト - ン周波数表示中に 🛍 🎺 、 🗳 キーによりトーン39波が切換わります。 (トーン周波数一覧P34)

3. トーンスケルチを解除する

TSQ点灯中に「F」キーを押しなからご。キーを押します。



TSQ点灯中の送信と受信

送信…設定したトーン信号が付加されて送信します。

受信…設定したトーン信号を含む信号を受信するとスケルチが開きます。

- MONI キー押下中は一時的にトーンスケルチは解除されます。
- ●レピータで交信する場合はトーン周波数はレビータによりカットされますのでトーンスケルチは設定しないで下さい。

送受別のトーン周波数を設定する

1 送信時のトーン周波数を設定する

- ①メチリーチードにし、ch70~/9のいずれかを呼び出します。
- ②||F|| キーを押しながら ☆ キーを数回押します。
- ③ 佩、 🎳 、 👺 キーにより、送信時の トーン周波数を選択して下さい。

סג ר

2. 受信時のトーン周波数を設定する

④F キーを押しなからごキーを押します。 受信時のトーン周波数には、送信時と区別するた めに'ー'が表示されます。

885

⑤ 觚、🌋 、🦥 キーにより、受信時のトーン周波数を選択して下さい。


(注意) 🕉、「PTT | キーを押すと元の表示に戻ります。

トーン設定をメモリーに登録しておくと、設定内容は保持されます。



トーンスケルチユニットの取付け方

必ず電源を切ってから取付けて下さい。

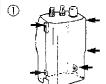

バッテリーケースを 外しトライバーで5 筒所のネジをはずし ます。

トーンスケルチ 3 ユニット用 トーンスケルチ 0000 ユニット 0000



本体を前面部と後面 部に開いて下さい。

トーンスケルチユニットをコネク 夕に差し込んで下さい。

②本体を閉じてネジを取付けます。

8.故障とお考えになる前に

症	原因	処 置	ページ
電源スイッチを入れ てもディスプレイは 何も表示しない。	接触不良	a.バッテリーケースの電極 のよこれなどを確認する。 b.極性を確認して電池を入 れなおす。 c.乾電池は新しい電池と交換、 Ni-Cd電池は充電する。	3
スピーカーから音が 出ない。 受信できない。	a. VOL を左方向に絞 りすぎている。	a. VOL を適当な音量にセットする。	10
	b.スケルチが閉じている。 c.トーンスケルチが動	D. SQL を左に回す。 C.トーンスケルチ動作を解	53
	作している。 a.DSQが動作している。	除する。 a.DSQを解除する。	41
	e. PTT キーが押され 送信状態になっている。	e. PTT キーをはなす。	 11
スキャンしない。	スケルチが開いている。	SQL を雑音の消える位置 にセットする。	10
周波数か変えられない。	a.C点灯モードである。 p.周波数ロック(KL)	。 a.VFOモードにする。 b.周波数ロック機能を解除	13
	機能が働いている。	する。	38
送信中に表示か点滅したり表示が全て消えたりする。	電池の消耗	交換、または充電する。	39
送信しない。	a.電池の消耗 p.PTTロック機能(PL)	a.交換、または充電する。 b.PTTロック機能を解除す	38
	が働いている。	る。	3 9

9-1 アフターサービス

●保証書

保証書は必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)の記入およひ、記載内容をお確かめの上、大切に保存して下さい。

❷保証期間

お買い上げの日より1年間です。

正常なご使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合は、お手数ですが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談下さい。保証書の規定に従って修理いたします。

❸保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または、当社サービス窓口にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料で修理いたします。 アフターサービスについて、ご不明な点は、お買い上げの販売店または、当社サービス窓口にご相談下さい。

9-2 バックアップ


本機にはメモリーチャンネルの内容や、各設定内容 が電源を切っても保持するバックアップ機能を備え ています。

10.申請書の書き方

本機は「技術基準適合証明」を受けた機械ですので、市販の申請用紙の「無線局事項書を及び工事設計書」には以下のように、記入して下さい。


	"希望する周波教の範囲、空中線電力、電波の型式					
	周波数帯 空中線	か 電波の	型式 周波数	等 空中課電力 司	t波の製式	
0	144M 10	F2. F3)	
2	430M . 10	, F2、F3			5	
_		; ;	. ;			
-				<u> </u>		
		1.	,		.)	
	"工事設計	第1送償機	第 2 送信機	第3送信機	第4送信機	
	変更の機別	取替 增於 患去 変更	更变 去湖 貨幣 智厚	取替 收款 第去 麥更	取費 場侩 憲法 変更	
3	技術基準過合証明器号	XXXXX				
(
	発射可能な電波					
	の型式] 	
	周波数の範囲					
					<u> </u>	
4						
	変調の方式				(
	定格出力					
	終 名称個数 段					
Į.	管置圧	V	V	V	V	
6	送信空中線の型式	単一型		周宏数列定装置 A 有(誤差) B無	
	その他の工事設計	電波法第3章に規定	する条件に合致して	.1る。 添付図面	送信機系統図	


- ●はDJ-G10を購入されたお客様の記入例、②はDJ-G40を購入されたお客様の記入例です。
- ●トランシーバー本体に貼られている「技術基準適合証明ラベル」の番号をご記入下さい。

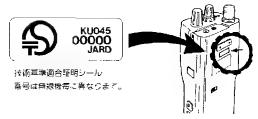

- ④「技適証明送受信機」ですので省略できます。
- ●使用する空中線の形式を記入して下さい。(付属のアンテナのみ申請する時は "単一型"とご記入下さい。)


11.送信機系統

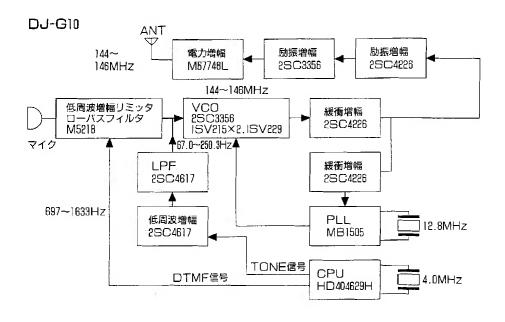

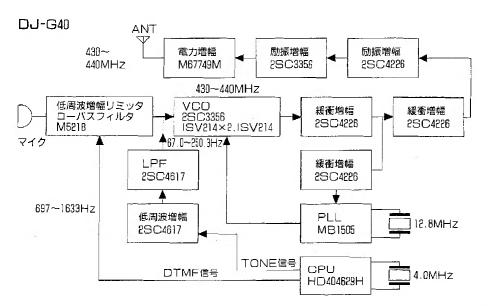


12.バンドの区分について

平成4年7月(改訂)のバンド区分です。

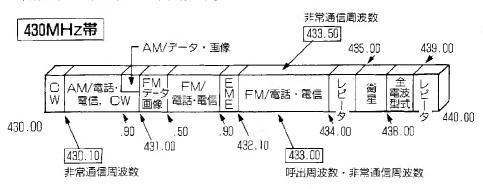

144MHz帯

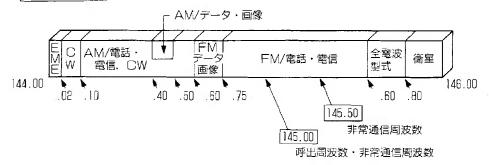

13.オプション

- ◆EBP-30N (7,2V 700mAH 二カド蓄電池)
- ●EBP-31N (7.2V 1200mAH 二力ド警覧法)
- ●EBP-32N (12V 700mAH 二カド嘉福池)
- ◆EDC-36(アクティブフィルター付シガライターケーブル)
- ◆EDC-SI(急速型パッテリーチャージャー)
- ●EMS-8(リモコン付スピーカーマイク)
- ●EMS-9 スピーカーマイク)

- ◆EME-12(ヘッドボンタイプ ヘッドセット)
- ●EME-13(インナータイプ ヘッドセット)
- ●EME-4(イヤホンマイク)
- ●EME-6(プチ型イヤホン)
- ●ESC-23,24 (ソフトケース)
- EBC-6(モービルブラケット)
- Ec-16U(トーンスケルチュニット)

DJ-G40

■一般仕様

●周波数範囲:430.000~439.995MHz

(サブ144.000~145.995MHz)

■電波型式: F2、F3 (FM)●アンテナインピーダンス:50Ω

●使用温度範囲:-10°C~+60°C

● 電源電圧

外部電源: 13.8VDC(7.2~16V接続可) 電池端子: 9.0VDC(7.2~16V接続可)

● 消費電流

送信時H(13.8V):約1.6A

(外部電源)

送信時日(9.0V):約1.3A

(電池端子)

送信時M:約0.8A 送信時L:約0.4A

受信待ち受け時:約55mA

バッテリーセーブ時平均:約25mA

●接地方式:マイナス接地

●寸法(W×H×D):50×116×37㎜

●重量:360g

●マイクロホンインピーダンス:2k

■送儒部

● 送信出力

H13.6V(DCIN端子): 5W H 9.0V(電池端子):約2.5W M:約1W

M:#9:W L:約200mW

変調方式:リアクタンス変調

最大周波数偏移: ±5kHz

◆スプリアス発射強度: -60dB以下

■受信部

●受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン

第1中間周波数:30.85MHz 第2中間周波数:455kHz

●受信感度(12dB SINAD)

メインバンド:-150日#以下

 $(0.18\mu V)$

サブバンド : -10dB #以下 (VHF) (0.32 #V)

スケルチ感度 : -20dBµ以下 (メインバンド) (0.1µV)

●低周波出力 : 200mW以上 (10%ひずみ時) (8 □)負荷

DJ-G10

■一般仕様

●周波数範囲: 144.000~145.995MHz

(サブ430.000~439.995MHz)

●電波型式: F2、F3(FM)●アンテナインピーダンス:50Ω

●使用温度範囲:-10°C~+60°C

● 電源電圧

外部電源: 13.8VDC (7.2~16V接続可) 電池端子: 9.0VDC (7.2~16V接続可)

● 消費電流

送信時H(13.8V):約1.5A

(外部電源)

送信時H(9.0V):約0.9A

(電池端子)

送信時M:約0,6A 送信時L:約0,4A

| 交信待ち受け時:約55mA|

バッテリーセーブ時平均:約25mA

● 接地方式:マイナス接地

●寸法(W×H×D):50×116×37mm

● 運量: 360g

●マイクロホンインピーダンス:2kΩ

■送信部

● 送信出力

H13.8V(DC IN騙子): 5W H 9.0V(電池端子): 約2.5W M:約1W

L:約200mW

●変調方式: リアクタンス変調

●最大周波数偏移: ±5kHz

◆スプリアス発射強度: -60dB以下

■受信部

●受信方式:ダブルスーパーへテロダイン 第!中間周波数:30.85MHz

第 2 中間周波数:455kHz

● 受信感度(12dB SINAD)

メインバンド:--I6dB#以下

 $(0.16\mu V)$

サブバンド : -10dBμ以下 (UHF) (0.32μV)

◆スケルチ感度 : -20dBμ以下 (メインバンド) (0.1μV)

●低周波出力 : 200mW以上 (10%ひずみ時) (8Ω)負荷

本社・大阪支店 〒540 大阪市中央区城見2丁自1番61号(TWIN21 MIDタワー23階) か08-946-8140(代表) 東京支店 〒170 東京都豊島区東池袋3丁自1番1号(サンシャイン 50・22階) か03-3583-9361(代表) 札幌営業所 〒380 仙台市青菜区一番514丁目6番1号(山台第一生命タワービル15階) か02-2-2-1-3-220(代表)名古屋営業所 〒480 名古屋 市中区集2丁自1番1号(山台第一生命タワービル15階) か03-2-2-2-1-3-2-20(代表) 点 富営業所 〒780 広島市中区集2丁自1番1号(日土地名古屋ビル16階) か03-2-2-2-1-3-2-3-4(代表) 広島営業所 〒730 広島市中区鉄 8 町 5 番16 号;広島サンケイビル9階) か03-2-2-2-0-234(代表) 福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅南1丁自5番5号(東3博多店成ビル10階)

------修 理 の お 問 合 せ は------

フリーダイヤル フリーダイセル 東日本 22 0120-464-007 西日本 22 0120-464-009

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。受付時間/10:00~17:00 (月曜~金曜、祝祭日は除きます)